



راهنمای نصب و راه اندازی
سیستم حفاظتی 4.NET
(مدل B300)



۴

قابلیت های تلفن کننده خط ثابت

۵

نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

۶

تنظیم نمودن شماره تماس

۶

ضبط و پخش پیام

۷

تنظیم نوع تحریک

۷

تنظیم نوع شماره گیری

۸

تنظیم سیستم هشدار قطع برق

۸

تنظیم ملودی دینگ دانگ

۹

تنظیم کنترل از راه دور

۹

جدول کدهای ارتباط با تلفن کننده از راه دور

۱۲

تنظیم تعداد زنگ سیستم کنترل از راه دور

۱۲

تغییر رمز دستگاه

۱۲	تست تماس
۱۳	اضافه نمودن ریموت
۱۳	تک آژیر
۱۴	تنظیم مدت زمان آژیر
۱۴	تنظیم رله خروجی
۱۵	فعال نمودن زون ۲۴ ساعته
۱۵	راه اندازی دینگ دانگ
۱۶	کد دادن چشم بیسیم
۱۷	بازگشت به تنظیمات کارخانه
۱۸	عیب یابی و رفع عیب

- دارای ۳ خروجی منفی
- دارای ۲۰ حافظه
- اعلام شماره زون تحریک شده در هنگام آژیر
- کنترل دزدگیر و وسایل برقی متصل به دستگاه از طریق تماس
- امکان توقف شماره گیری در پایان شماره تماس
- گزارش قطع برق شهر توسط تماس (قابل تنظیم)
- دارا بودن قابلیت استراق سمع

● قابلیت های سانترال ۹ زون

- ۶ زون باسیم
- ۳ زون بیسیم (قابلیت نصب ۱۵ عدد چشم یا مگنت بیسیم)
- دینگ دانگ قابل کنترل
- زون ۲۴ ساعته
- حافظه آلارم
- مدار آژیر پر قدرت
- کد لرنینگ
- خروجی درب بازکن با ریموت (قابل تنظیم)

- خاموش و روشن کردن دستگاه توسط کپید با وارد کردن رمز دستگاه
- ورود به منوی دستگاه بعد از خاموش کردن تلفن کننده (۱۲۳۴) انجام میشود.
- رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴ میباشد.
- در صورت فراموش کردن رمز میتوانید شاسی PASSWORD بر روی برد را به مدت ۱۰ ثانیه فشرده نگه دارید تا رمز به حالت پیش فرض (۱۲۳۴) ریست شود.
- چنانچه دستگاه بصورت بیصدا (part set) روشن شود زونهای ۱، ۲، ۳ و ۷ در مدار باقیمانده و مابقی زونها حذف میشوند.
- نکته: در صورت استفاده از سیرن، جامپر J7 (در برد دستگاه بالای ترمینال سیرن SP) را در مدار قرار داده و در صورت استفاده از آژیر پیژو یا فلاشر این جامپر را از مدار خارج کنید. (عدم رعایت این نکته آسیب جدی به دستگاه وارد میکند)




تنظیم نمودن شماره تماس




● دستگاه پس از تحریک با شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۲۰ تماس میگیرد.

● ضبط و پخش پیام

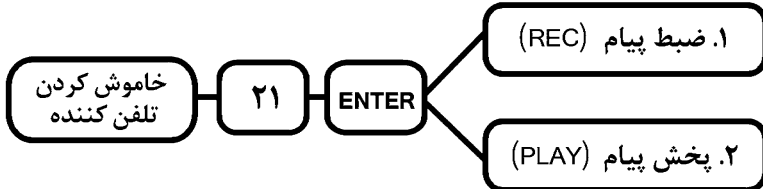


● برای ضبط پیام ۱۲ ثانیه فرصت میباشد. در صورتی که بخواهیم کمتر از ۱۲ ثانیه پیغام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER را فشار میدهیم.
(پیشنهاد می گردد جهت عملکرد بهتر دستگاه پیام را به صورت کامل پر کنید.)

- با انتخاب تحریک سطحی (LEVEL) دستگاه تا زمانی که تحریک موجود است با شماره های حافظه تماس گرفته و با قطع تحریک شماره گیری متوقف می گردد. با انتخاب تحریک لحظه ای (EDGE) پس از تحریک ، دستگاه با تمام شماره های حافظه تماس میگیرد.

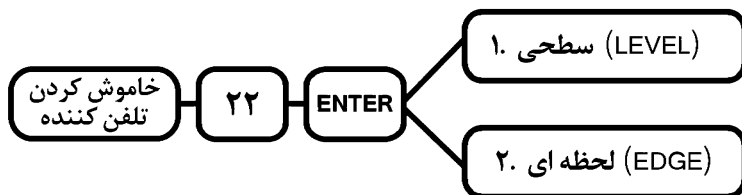


- تنظیم نوع شماره گیری

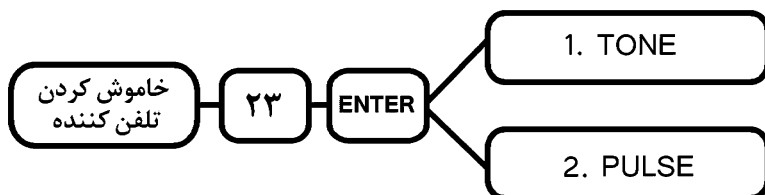




تنظیم سیستم هشدار قطع برق

- در صورت فعال شدن این ویژگی چنانچه سیگنال ورودی POWER دستگاه قطع شود ، با شماره حافظه ۱ تماس میگیرد. و پیغام برق قطع پخش می شود.

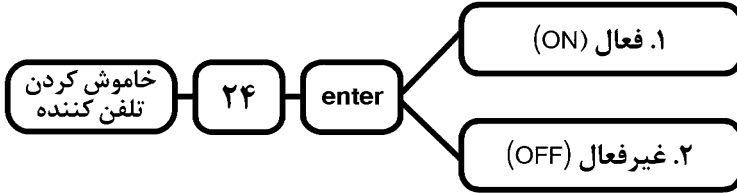


● تنظیم ملودی دینگ دانگ

- در صورتی که دینگ دانگ دزدگیر فعال باشد (از طریق کد ۳۵) با هر باز وبسته شدن زون ۱ از بلندگوی داخلی، متناسب با تنظیم زیر پیغام خوش آمدید یا ملودی پخش می شود.

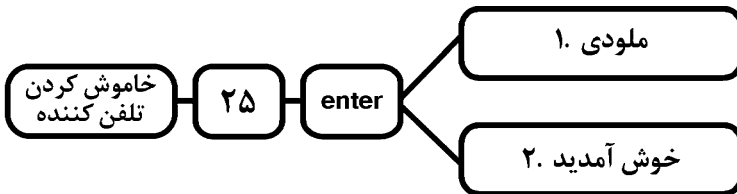

تنظیم کنترل از راه دور

- در این منو میتوان قابلیت تماس کاربر با دستگاه را فعال و غیرفعال نمود. در صورت فعال بودن این قابلیت در صورت تماس با دستگاه پس از تعداد زنگ مشخص شده در منوی ۲۷ سیستم از کاربر درخواست رمز نموده و در صورت دریافت رمز صحیح وارد منو میشود. در این حالت کاربر میتواند دزدگیر، وسایل برقی متصل و تلفن کننده را خاموش و روشن نماید

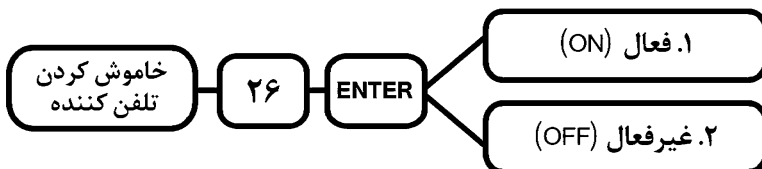


● جدول کدهای ارتباط با تلفن کننده از راه دور

- در صورت تماس با دستگاه و بعد از شنیدن پیام رمز را وارد کنید اگر کد دستگاه را به صورت صحیح وارد کنید، پیام ورود به منو پخش می شود که میتوان مطابق جدول زیر امکانات دستگاه را کنترل کرد.

کد	عملکرد
۱	خاموش و روشن کردن دزدگیر
۲	خاموش و روشن کردن خروجی ۲
۳	خاموش و روشن کردن خروجی ۳
۴	خاموش و روشن کردن خروجی ۴
۵	خاموش و روشن کردن تلفن کننده
۶	استراق سمع به مدت ۱۰ ثانیه

- متوقف کردن شماره گیری از راه دور
بعد از تماس دستگاه با شماره تلفن مورد نظر وبعد از پخش پیام سرقت دستگاه درخواست رمز می کند که بعد از وارد کردن رمز صحیح شمارگیری متوقف می شود و میتوان همان لحظه وارد منو شده و خروجی های دستگاه را کنترل کنید.
نکته: در صورت ورود رمز در پایان پیام سرقت شماره گیری متوقف شده و با شماره های بعدی تماس نمی گیرد.

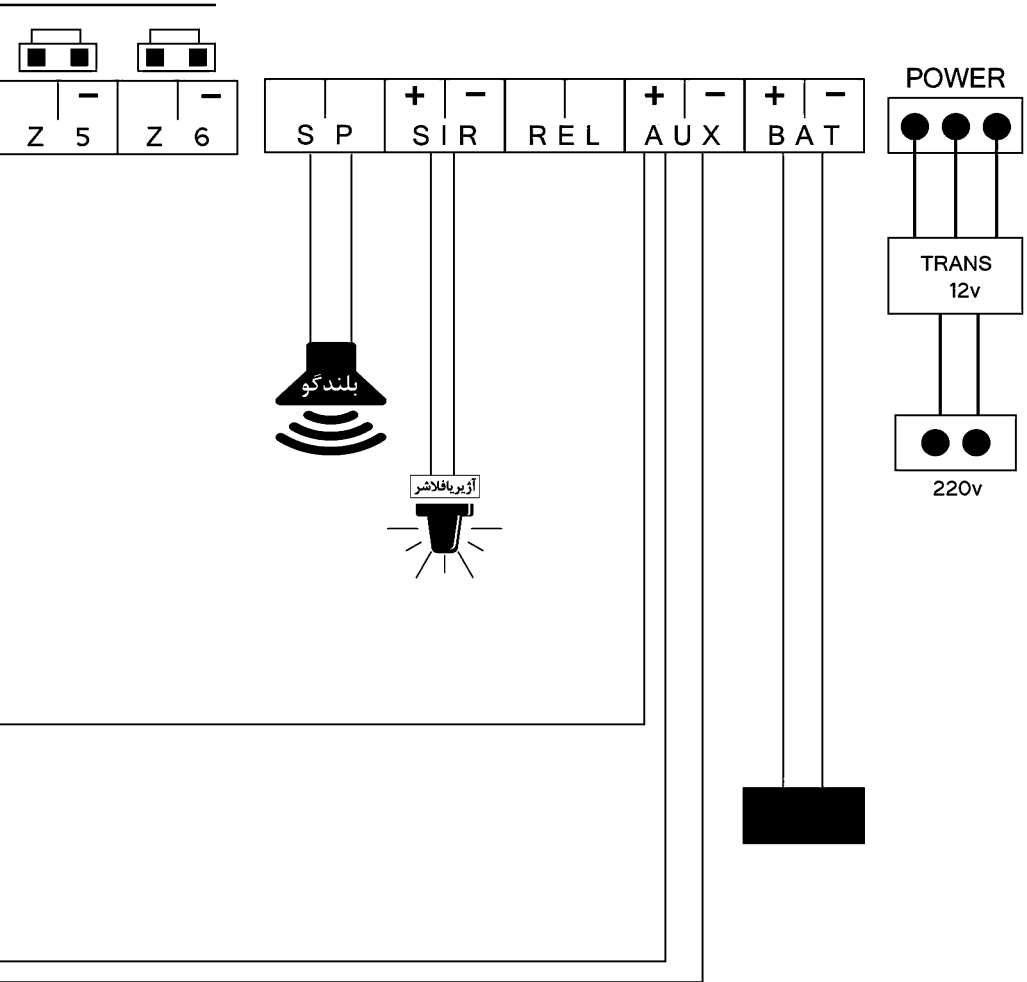



● نکته: اگر دستگاه روی عدد ۲ تنظیم شود، زمانی که با تلفن همراه یا ثابت با محل مورد نظر تماس بگیرید، بعد از ۲ زنگ پیام رمز را وارد کنید شنیده میشود. در صورتی که کد صحیح باشد، شما وارد منو میشوید.


● تغییر رمز دستگاه



● تست تماس




- در صورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند. (قابلیت پشتیبانی ۹ عدد ریموت کدلر ۳۱۵)

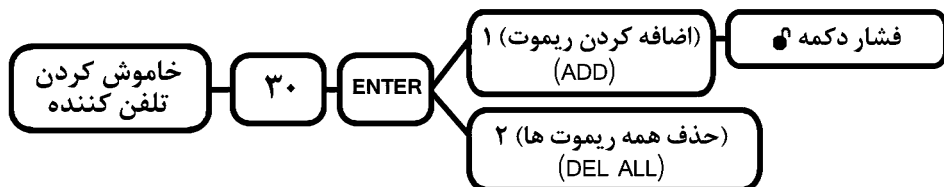

- برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ (نمایش Add بر روی LCD) شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید را فشار دهید.

تک آژیر

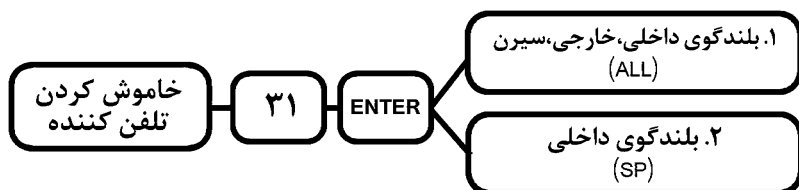

- اگر حالت ۱ (بلندگوی داخلی، خارجی و سیرن) فعال باشد، می توان تک صدای بلندگوی خارجی را توسط ۲ عدد دیپ سویچ دستگاه تنظیم نمود.



حد اکثر




سطح ۲



سطح ۱




حداقل

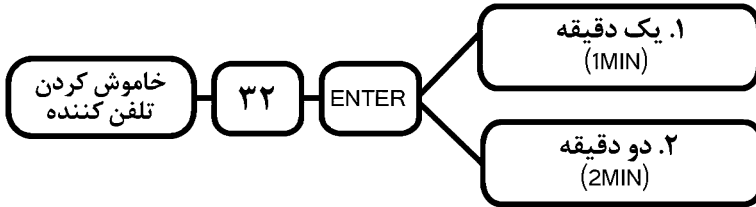


● تنظیم رله خروجی

● این خروجی به صورت پیش فرض، برای فرمان درب باز کن تنظیم شده است و با انتخاب گزینه ۲ همراه با روشن و خاموش شدن دستگاه رله، قطع و وصل میشود که می توان از آن برای اتصال به پروژکتور استفاده کرد.

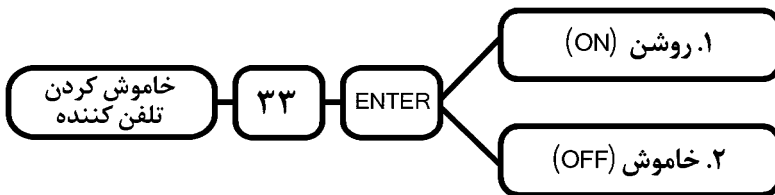


- زون ۴ میتواند به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد که برای اتصال پدال یا دتکتور حریق و ... مناسب است. (در صورت فعال شدن ۲۴ ساعته آژیر به صورت مقطع خواهد بود)

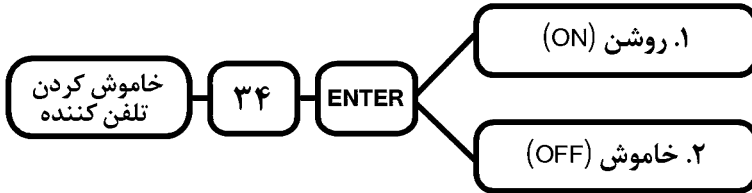


- نکته: اگر زون ۲۴ ساعته فعال باشد و دستگاه با ریموت خاموش شود، زون ۴ از مدار خارج میشود با یکبار روشن و خاموش کردن دستگاه دوباره به مدار باز میگردد.

● راه اندازی دینگ دانگ

- زون ۱ میتواند دارای دینگ دانگ باشد در اینصورت با هر بار بازو بسته شدن زون ۱ (در حالت خاموش) دستگاه یک دینگ دانگ پخش میکند .
برای انتخاب نوع دینگ دانگ به تنظیمات تلفن کننده کد ۲۵ مراجعه نمایید.

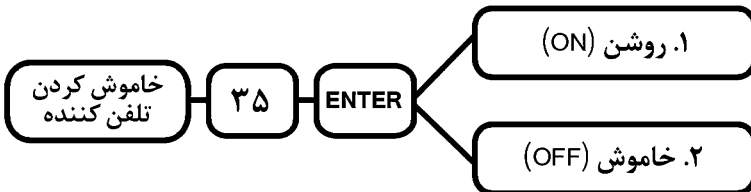

- این دستگاه قابلیت لرن شدن ۱۵ عدد چشم بیسیم بر روی زونهای ۷ تا ۹ را دارا میباشد. برای لرن کردن چشم بر روی هر زون جامپر های D0-D3 را مطابق شکل کد داده و جامپر های A0-A7 را به صورت دلخواه کد دهید.

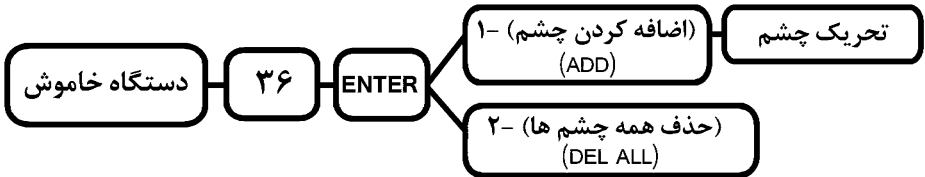

- در صورت اضافه شدن چشم دستگاه یک بیپ میزند.

D3 ● ● _●
 D2 ● ● _●
 D1 ● _● ●
 D0 ● _● ●
 A7 ● ● ●
 A6 ● ● ●
 A5 ● ● ●
 A4 ● ● ●
 A3 ● ● ●
 A2 ● ● ●
 A1 ● ● ●
 A0 ● ● ●


Z7

D3 ● ● ●
 D2 ● ● _●
 D1 ● _● ●
 D0 ● ● ●
 A7 ● ● ●
 A6 ● ● ●
 A5 ● ● ●
 A4 ● ● ●
 A3 ● ● ●
 A2 ● ● ●
 A1 ● ● ●
 A0 ● ● ●

Z8

D3 ● ● _●
 D2 ● ● ●
 D1 ● ● ●
 D0 ● _● ●
 A7 ● ● ●
 A6 ● ● ●
 A5 ● ● ●
 A4 ● ● ●
 A3 ● ● ●
 A2 ● ● ●
 A1 ● ● ●
 A0 ● ● ●

Z9

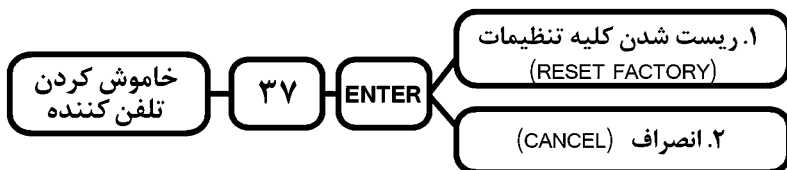

- (بعد از ریست کردن، همه شماره های داخل حافظه و پیام سرقت پاک میشود.)
نکته ۱: پس از ریست، کلیه تنظیمات دستگاه به حالت پیش فرض تغییر یافته و تمام ریموت ها و چشم های بیسیم پاک میشود. برای شناسایی مجدد ریموت و چشم های بیسیم می بایست به ترتیب از طریق منوی ۳۶ و ۳۰ اقدام نمود.
- نکته ۲: برای ریست کردن پسورد، کلید PASSWORD بر روی برد دستگاه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید، پسورد دستگاه با ۳ بیپ به حالت اولیه (۱۲۳۴) باز میگردد.

عیب	رفع عیب
● همه زون ها بسته است. بلافاصله بعد از روشن شدن ، دستگاه آژیر میزند.	● فیوز AUX چک شود.
● صفحه LCD متنی را نشان نمی دهد.	● پتانسیومتر مربوط به LCD تنظیم شود.
● زون باز و بسته نمیشود.	● جامپر مربوط به هر زون بعد از نصب چشم باز شود.
● چشم بی سیم کد نمی گیرد.	● جامپرها برای هر زون مطابق دفترچه تنظیم شود. فرکانس چشم 315mhz باشد. جامپر فرکانس بر روی ۴/۷ باشد.
● دستگاه Tone نمی گیرد.	● مودم ADSL در مکان نصب، خاموش شود. برای خط تلفن دستگاه اسپلیتر نصب شود.
● دستگاه در هنگام خاموش بودن آژیر مقطع میزند.	● زون ۲۴ ساعته فعال است.

www.4netalarm.com
support@4netalarm.com

